

## Pop Up fal használati útmutatója:

### Szett elemei típustól függően különböző táskákban :

1 db alumínium rácsháló

2x3 - as rácsszerkezet esetén: 15 db mágnes rúd

3x3 - as rácsszerkezet esetén: 18 db mágnes rúd

4x3 - as rácsszerkezet esetén: 21 db mágnes rúd

5x3 - as rácsszerkezet esetén: 24 db mágnes rúd

2 db spot lámpa

### Nyomat:

2 x 3 –as szerkezetnél:

2 db elülső és 2 db oldalsó mágnes csíkkal és merevítőkkal szerelvényezett panel

3 x 3 –as szerkezetnél:

3 db elülső és 2 db oldalsó mágnes csíkkal és merevítőkkal szerelvényezett panel

4 x 3 –as szerkezetnél:

4 db elülső és 2 db oldalsó mágnes csíkkal és merevítőkkal szerelvényezett panel


5 x 3 –as szerkezetnél:

5 db elülső és 2 db oldalsó mágnes csíkkal és merevítőkkal szerelvényezett panel

1. Miután a bőröndből kiveszik az alumínium rácsszerkezetet, fektessék le úgy, hogy felülről láthatók legyenek az alumíniumba fűrt lyukak.
2. Oldalirányba és felfelé húzva egyidejűleg a rácsot teljes magasságig kell kinyitni. Íves vagy egyenes forma szerint látja a szerkezet formáját.



3. A rácsháló rögzítése a mágneses csomók összenyomásával történik. (3-4.kép)

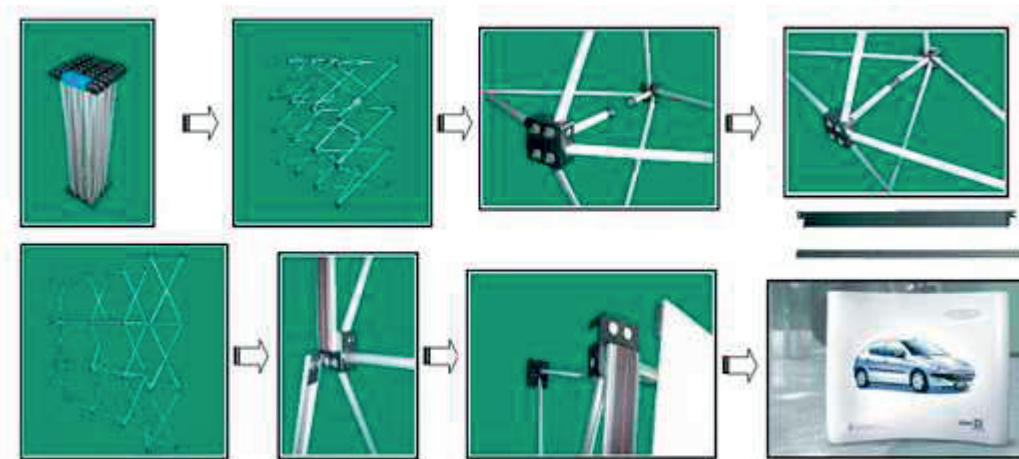

A szerkezetet a mágneses merevítő rudakkal tudják fixálni, ezek behelyezése után a szerkezet stabilan fog állni.

4. Ha a rácsháló teljesen nyitott állapotban van, a mágnes rudak felhelyezése a mágneses pontokhoz érintve történik. (6.kép)
5. A rács elülső pozícióiba és a hátrahajló panel miatt a hátsó legszélső pozícióiba helyezze fel a mágnesrudakat..
6. A nyomtatott paneleket a látható grafika megfelelő sorrendjében illessze fel a falra, úgy hogy a felső mágneses elemeket pattintsa először a felső mágneses pozíciókba: (7.kép)



Ezután a panelen lévő függőleges mágnesszalagot simítsa a fal mágneses rúdjaire, figyelve a grafika pontos illeszkedésére.

7. Lámpa felhelyezése: a lámpa műanyag maratott formáját használva csúsztassa a háló megfelelő felső váz csomópontjára.
8. Ha dekorálható bőrönddel vette a csomagot: a bőrönd dekorálásához először zárja le a bőröndöt és csak ezután simítsa és rögzítse a nyomatot a tépőzárral.

9. Szétszedés alkalmával, kérem figyeljenek, hogy a paneleket nyomtatott felükkel kifelé tekerjék össze és szállítsák.
10. A mágnes rudakat vegyék le a szerkezetről.
11. A rács összecukása a két végétől egyenletes erővel a szerkezet csavarása, feszítése nélkül történjen.

A szerkezetet lehetőség szerint sík, vízszintes felületre tegyék. Az aljzat egyenletlensége a panelek feszülését, elcsúszását okozhatja. Alátámasztással vízszintesbe hozható a szerkezet, így a panelek pontosan illeszthetők lesznek.