


Háttérfaalak egyedi belső világításának szerelése

Tisztelt Ügyfelünk!

Háttérfaalához kapott LED belső világítást a következőképpen használja:


1. A kemény táblás lapokat helyezze el a szerkezet alsó és felső részében. Amennyiben szükséges tépőzárral vagy csavarokkal rögzítse azokat.
2. A LED füzereket táblánként kell összekötni Wago csatlakozók segítségével, amelyeket a következő képek szerint tud használni:

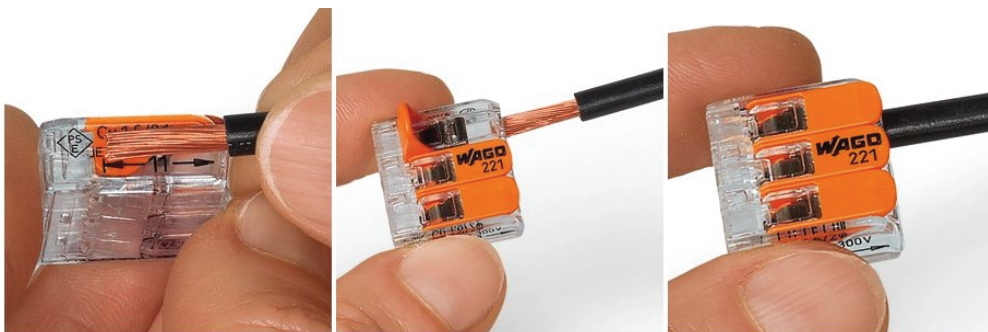

Fontos, hogy egy Wago-ba csak azonos fázisú vezeték kerüljön. A vezetékeket szín alapján csatlakoztassa a Wago-ba.

Meleg fázis: piros, piros-fehér, barna vezeték.

Hideg fázis: fehér, fekete, kék vezeték.

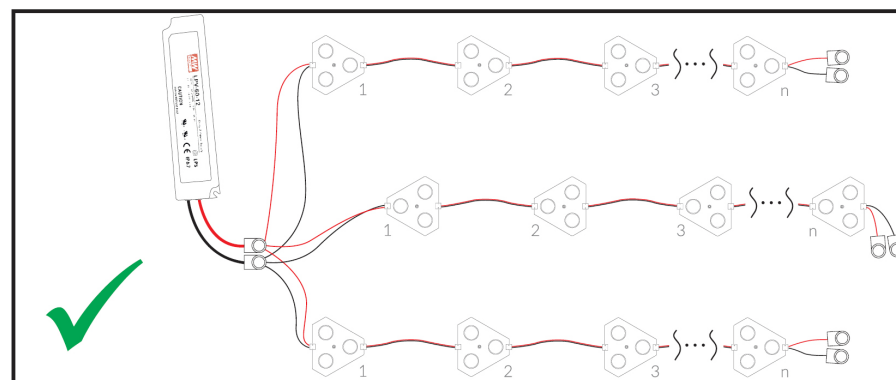

Fontos: Egy oldalról megáplálni csak véges számú LED modult lehet. Az Elypso moduloknál ez a következőképpen alakul: 3w: 20db; 4,5W: 15db, 7W: 10db

3. A tápegységet a LED modulokhoz ugyancsak Wago csatlakozóval kösse hozzá, majd helyezze áram alá a tápegységet. Amennyiben nem világít, áramtalanítsa a tápegységet majd ellenőrizze a bekötéseket, csatlakozási pontokat.
4. Szétszerelésnél, először mindig áramtalanítson, majd ez után bontsa az áramköröket, a Wago csatlakozóknál.
5. A hosszú használhatóság érdekében mindig bontsa szét a kemény táblás lemezeket egymástól és a tápegységtől.

Kérjük, amennyiben nem biztos a dolgában, forduljon szakemberhez, vagy keresse fel irodánkat.

Példa T3 Frame vázrendszerbe kerülő belső LED világításról:

